




## 各部の名称


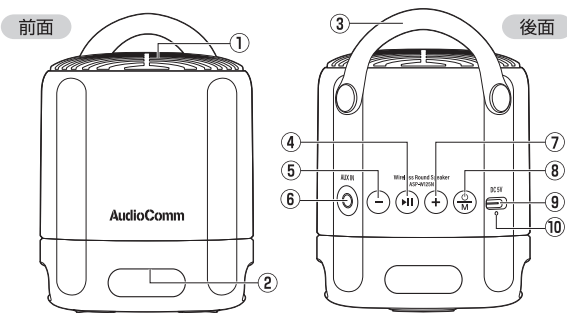


- ①スピーカー
- ②パッシブラジエーター
- ③ハンドル
- ④再生/一時停止ボタン
- ⑤音量/スキップボタン(-)
- ⑥AUX IN端子(外部音声入力)
- ⑦音量/スキップボタン(+)
- ⑧電源/ファンクション切換ボタン
- ⑨充電用USBポート
- ⑩インジケーター

## 充電のしかた

付属の充電コードを使って、本機の充電用USBポートとパソコンのUSBポートなどを接続します。

- 充電が始まると、インジケーター(赤)が点灯し、完了すると消灯します。

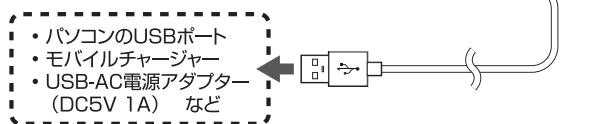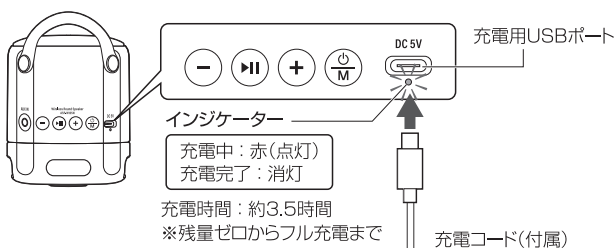


### ポイント

- 必ず付属の充電コードを使う。また、付属の充電コードを他の製品に使わない。
- 電源供給ができるUSBポートに直接接続する(USBハブなどを介すると正常に充電されません)。
- 家庭用コンセントで充電するときはUSB-AC電源アダプター(別売)を使う。

### ご注意

- 許容動作環境(温度：0℃～40℃、湿度：20～80%、結露なし)を逸脱した環境下で充電した場合、充電が完了していても、途中で終了することがあります。適正な環境下で再度試し、それでも問題が解決しない場合は弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
- 十分に充電したにも関わらず持続時間が半分程度になった場合は、電池の寿命と考えられます。
- 長期間使わなかったときは電池の持続時間が短くなる場合がありますが、何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。
- 使用中に電池残量が少なくなると、「Low power」の音声の間隔を置いて流れます。そのまましばらくすると電源が切れますので早めに充電し直してください。

## 電源のオン/オフ

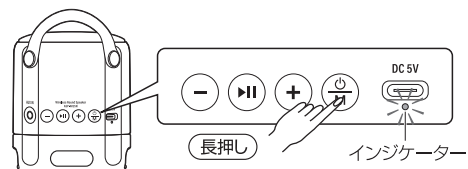

### 電源オン

- 電源/ファンクション切換ボタンを約3秒間長押しすると、電源が入ります。
- 「Power on」→「Bluetooth mode」の音声流れ、インジケーター(青)が点滅します。
  - はじめて使うときは、ペアリングが必要です。「ペアリング(初期登録)のしかた」を参照して操作してください。

### 電源オフ

- 電源が入っているときに、電源/ファンクション切換ボタンを約3秒間長押しすると、電源が切れます。
- 「Power off」の音声流れ、インジケーターが消灯します。

## ペアリング(初期登録)のしかた

はじめての機器とBluetooth接続するときは、必ずペアリング(本機と相手側機器を相互に初期登録する操作)をしてください。

- 相手側機器(スマートフォンなどのBluetooth機器)の電源が入っている状態で、本機と約1m以内に近づけてください。
- AUX IN端子にプラグが差し込まれているときは、抜いてください。
- 本機がすでに別の機器とBluetooth接続していたり、相手側機器が他の機器と接続中は、本機とのペアリングはできません。その場合は、本機及び相手側機器の既存の接続を解除したうえで、ペアリングしてください。

### 1 本機の電源を入れます。

- 「Power on」→「Bluetooth mode」の音声流れ、インジケーター(青)が点滅して、サーチモード(接続可能な機器を探している状態)になります。

### 2 相手側機器で本機を登録します。

#### Bluetooth設定画面を開く

iPhone：[設定]→[Bluetooth]

Android：[設定]→[Bluetooth]

[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]

上記は参考例です。各機器付属の取扱説明書を参照して、Bluetooth機器の検索・登録画面へ進んでください。

#### 本機を登録する

Bluetooth設定画面で本機の名称「ASP-W125N」が表示されたら、それを選択します。パスキーやPINコードを求められた場合は「0000」と入力してください。

※機器によってはご自身で設定したパスワードが必要な場合があります。

#### 本機との接続が完了すると…

「Connected」の音声流れ、本機を使用できる状態になります(インジケーターが点滅から点灯に変わります)。必要に応じて、相手側機器で再生などの操作をしてください。機器によっては本機の再生/一時停止ボタンを押すと、再生を始められる場合もあります。

### ご注意

- 本機はBluetooth標準規格 Ver.5.3(プロファイル：A2DP、AVRCP)に対応しています。相手側機器によりプロファイルの選択が必要な場合は、それらのうちのいずれかを選択してください。その他のプロファイルでの動作は保証しかねます。
- サーチモードが約5分間続くと、ペアリングがキャンセルされ、電源が切れます。必要に応じて最初からやり直してください。
- 最後に使用したペアリング済み相手側機器の電源が入っており、Bluetooth接続も可能な状態のときは、本機の電源を入れると自動的に接続します(AUX IN接続時を除く)。ただし、機種によってその都度接続操作が必要な場合は、機器付属の取扱説明書を参照し、本機との接続を確立してからお使いください。
- 使用中に接続が途切れたり、正常に動作しなくなったときは、相手側機器との間に障害物があったり、距離が離れていないか、本機または相手側機器の電池残量が減少していないかを確認してください。その後、本機及び相手側機器の電源を入れ直して、正常に戻るか確認してください。それでも改善されない場合は、相手側機器で本機の登録を削除し、ペアリングし直してください。

## ボタン操作

Bluetoothで接続しているときの各ボタンの機能は、以下のとおりです。ただし、接続する機器や再生アプリなどにより、動作が異なっていたり、操作できない場合があります。

ボタン	短く押す	長押し
電源/ファンクション切換ボタン	BluetoothとAUX INを切り換える	電源を切る
音量/スキップボタン(-)	音量を下げる	曲の先頭に戻って再生。続けて長押しすると、1つ前の曲を再生
再生/一時停止ボタン	再生↔一時停止	—
音量/スキップボタン(+)	音量を上げる	次の曲を再生

### ヒントとご注意

- 再生中はインジケーター(青)が点滅し、一時停止中は点灯に変わります(点灯に変わるまで時間がかかることがあります)。
- 一時停止中にスキップ操作をしたときは、再生/一時停止ボタンを押すと再生が始まります。
- 音量が最大または最小になると電子音が鳴ります。
- 周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を与えるおそれがありますので、大きな音量で聴き続けしないでください。また、大音量で使い続けると、本機の寿命が短くなります。
- Bluetooth接続中は、再生していない状態が続いても、本機の電源は自動で切れません。使い終わったら、必ず本機の電源を切ってください。
- 本機にはスマートフォンの電話着信に対応した通話機能はありません。音楽再生中に着信があると再生が中断しますので、スマートフォン側で電話に出るなどの操作をしてください。通話を切ると再生を再開します。

## TWS機能を使うときのペアリング方法


- TWS機能を使うには、本機を2台ご用意ください。
- すでに任意の相手側機器とペアリング済みの場合、TWSのペアリング(スピーカー間のペアリング)ができないことがあります。その場合は、事前に相手側機器で本機の登録を削除してください。

### 1 2台とも電源を入れます。

- 「Power on」→「Bluetooth mode」の音声流れ、インジケーター(青)が点滅します(サーチモード)。

### 2 2台のうち、片方の電源/ファンクション切換ボタンを短く2回続けて押します。

- 「Pairing」→「TWS connection」→「Left channel」、「Right channel」と音声流れ、スピーカー同士が接続されます。
- このとき、電源/ファンクション切換ボタンを押したスピーカーは、左スピーカー(親機)としてインジケーター(青)の点滅が続き、もう一方は右スピーカー(子機)として、インジケーター(青)の点滅が点灯に変わります。

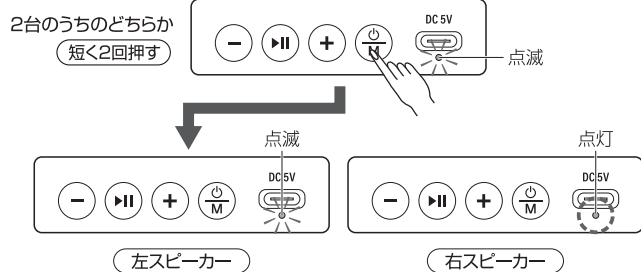

### 3 「ペアリング(初期登録)のしかた」のステップ②の手順で、相手側機器とペアリングします。

- 2回目以降は、それぞれのスピーカーの電源を入れてしばらくすると、自動でTWS接続されます。

### ヒントとご注意

- TWS接続中は、左右どちらのスピーカーでも、再生↔一時停止操作と音量調節が可能です。また、片方のスピーカーの電源を切ると、もう一方の電源も切れます。
- TWS機能を使った後、1台だけで使用するときには、本機の電源を入れただけでは、自動接続されない場合があります。そのときは相手側機器で本機の登録を削除し、改めてペアリングし直してください。


## AUX IN端子を使う

Bluetoothに対応していない外部機器(ポータブルCDプレーヤーなど)は、φ3.5mmステレオミニプラグコード(別売)を使って本機と接続することにより、音楽を楽しむことができます。音声はミックス出力(モノラル)です。

※TWS機能との併用はできません。

### 1 電源が切れた状態で本機と外部機器を接続します。

- 下図を参照して正しく接続してください。

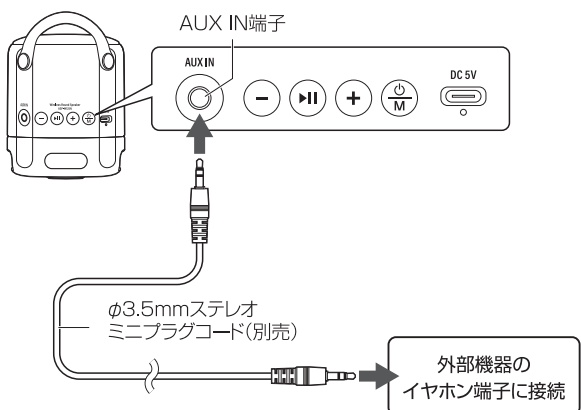

### 2 本機と外部機器の電源を入れ、外部機器側で再生などの操作をします(インジケーターがゆっくり点滅します)。

- 電源を入れると、「Line in」の音声流れ、自動的にAUX INモードに切り換わります。
- AUX INモード時のボタン機能は、以下のとおりです。ただし、接続する機器により動作が異なっていたり、操作できない場合があります。

ボタン	短く押す	長押し
電源/ファンクション切換ボタン	BluetoothとAUX INを切り換える	電源を切る
音量/スキップボタン(-)	—	音量を下げる
再生/一時停止ボタン	音声出力↔消音	—
音量/スキップボタン(+)	—	音量を上げる

### ヒントとご注意

- 本機から音が出ないときは、Bluetoothモードになっていることが考えられます。電源/ファンクション切換ボタンを押してファンクションを切り換えてください。
- 音声出力時はインジケーターがゆっくり点滅し、消音中は少し速く点滅します。
- 音量調節は、本機と外部機器のどちらでも可能ですが、本機の音量設定を大きくし過ぎると、Bluetoothモードにしたとき、思わぬ大音量になるおそれがあります。バランスを見ながら調節してください。


## リセットのしかた

本機の調子が良くないときは、以下の手順で工場出荷時の状態に戻すことができます。リセットすると、スマートフォンなどとのペアリング情報やTWSの設定がすべて削除されます。

### 1 電源を入れます。

### 2 電源/ファンクション切換ボタンを、約8秒間長押しします。

- 長押しの際に、「Power off」の音声流れ、電源が切れ、しばらくすると電源が入ります。「Power on」→「Bluetooth mode」の音声流れたら、指を離してください(リセット完了)。リセット完了時はインジケーター(青)がすばやく3回点滅します。

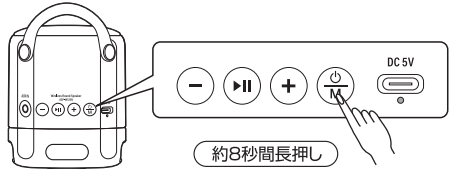

### 3 「ペアリング(初期登録)のしかた」を参照し、必要に応じてペアリングし直します。