


電源タップは正しく安全に使いましょう！

一部の熱器具には、電源タップや延長コードが使えないものがあります。
あらかじめ取扱説明書でご確認ください。

キケン!



水をかけたり、濡れた手で触らないでください！

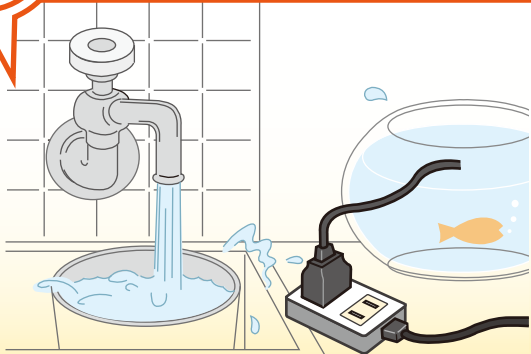


水気がかかる場所で使用しないでください。

キケン!



抜き差しするとき、コードを引っ張らないでください！

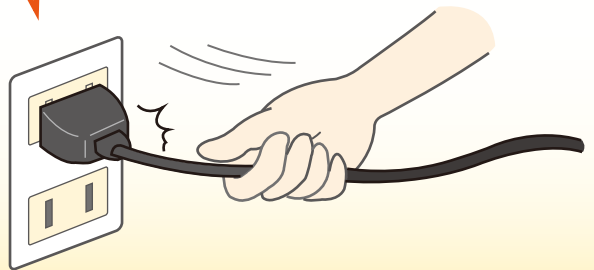


プラグの方を持って抜き差ししてください。

キケン!



コードの上に重い物を置いたり、扉などではさまないでください！

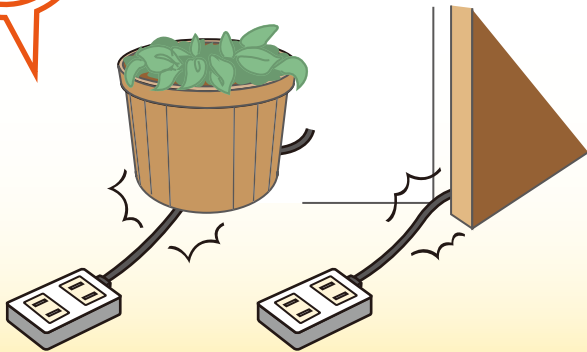


損傷の原因になります。

キケン!




高温になる場所で使わないでください！

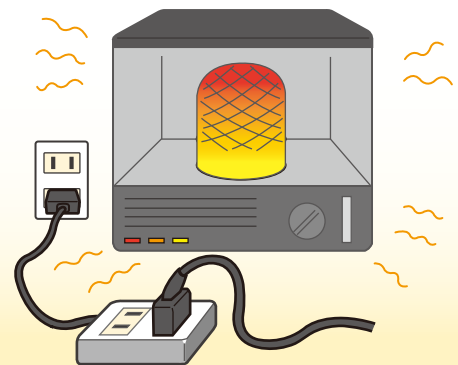

キケン!



コードを束ねたり、無理に曲げたりしないでください！

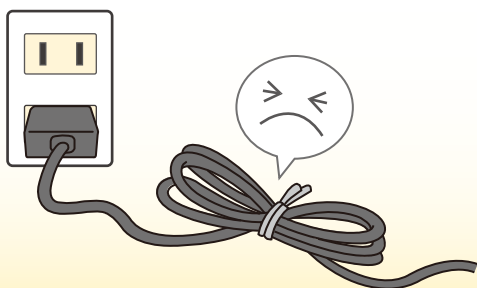


加熱されると、焼損や火災の原因になります。

キケン!



タコ足配線にしないでください！

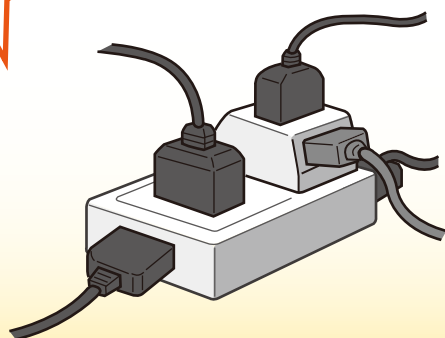


電力許容量以下でご使用ください。

年に1度はタップも安全点検しましょう！

「あれっ？」と思ったら使用を中止し、下記のような異常な点が1つでも見つかったら、新しいものに交換しましょう！


チェック
1

電源タップやコード、電源プラグが熱くなっていませんか？

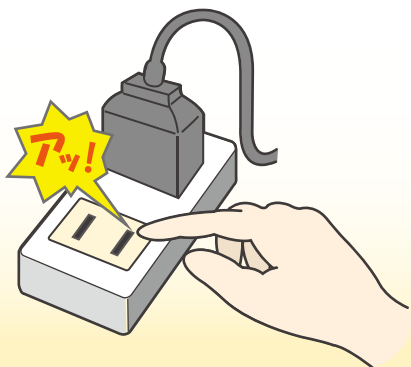

チェック
2

電源プラグに焦げたり溶けたりしている箇所がありませんか？

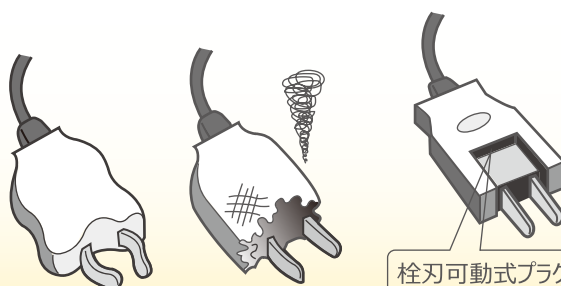


変形している。 変色や焦げがある。

栓刃可動式プラグは、
可動部の隙間も
要チェック！


チェック
3

コードや本体に、ヒビ割れやキズなどはありませんか？

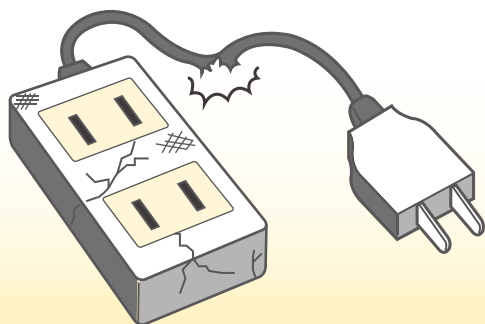


チェック
4

コードを動かすと、使用中の器具が点いたり消えたりしませんか？

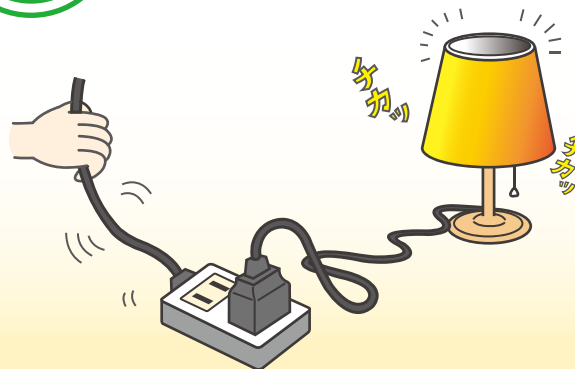

チェック
5

電源プラグの抜き差しが、ゆるくなっていますか？

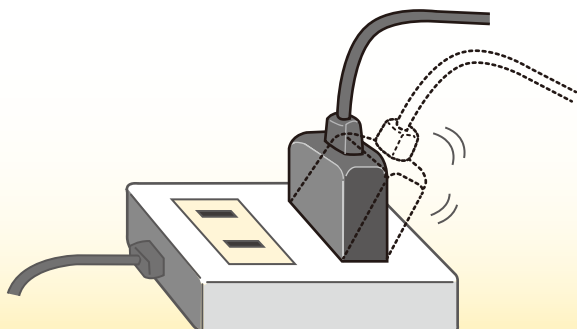

電源プラグの
ほごりの付着は、火災に
繋がる恐れがあります！
プラグ周辺もこまめに
お掃除をお願いします！

電源タップ・延長コードの安全上のお取り扱いについて

1. 電源タップ・延長コードには寿命があります

電源タップ・延長コードには寿命があります。定期的な(年に1回以上)確認を実施いただきますとともに、おおむね3~5年を経過した商品は、新しい商品にお取り替えいただきますようお願い申し上げます。また、ご使用の環境にも左右されますが、以下の状態が確認された場合は、ご使用を中止してください。

(1) 汚れがひどい

差込プラグや本体内に汚れやホコリ等が付着した場合は湿気を吸着しやすくなり、トラッキング現象の発生原因となる場合があります。

(2) 本体が傷んでいる

本体が破損している場合は、感電の危険や異物の進入で短絡等を生じ大変危険です。

(3) 接触不良が発生している

コードの接続部を動かすと電気が切れたり入ったりするような場合は、コードの内部で銅線が断線している可能性があり、ショートして発火するおそれがあります。

(4) 差込プラグに大きな衝撃がかかった

コードに足を引っ掛けたりして大きな力が差込プラグにかかると、差込プラグ内部の破損を生じる場合があります。特にフリープラグ式の場合は、プラグの刃の接続部分に緩みを生じてこの部分の発熱を起こして発煙することがあります。



(5) タップや差込プラグが(茶色く)変色している

焦げたような茶色の変色がある場合は、異常な発熱が生じていた可能性があります。ご使用を続けると、発煙・発火の原因となるおそれがあります。

(6) 電源タップ・延長コード、電源プラグが熱くなっている

マルチタップや差込プラグ・電線の温度が異常に熱くなっている場合は、原因を確認してください。指先で触れて熱いと感じた場合は要注意です。そのままご使用を続けると、発火するおそれがあります。

(7) 電源プラグの抜き差しが緩くなってきた

2. 電源タップ・延長コードは、正しく安全に使いましょう

規定する許容電力(最大電流)を超えない範囲でも、エアコンやクーラーには使用できません。また電気コンロ・炊飯器・オーブンレンジ・電子レンジ・アイロンなどの電熱器具や掃除機などの場合では、取扱説明書で電源タップ・延長コードの使用を禁止している場合があります。あらかじめ取扱説明書でご確認ください。

- ① 接続使用する機器は、許容電力(最大電流)を超えて接続しない
- ② 水のかかりやすい場所で使ったり、水をかけたり、濡れた手で触らない
- ③ 抜き差しのはきは、コードを引っ張らない
- ④ コードの上に重い物を置いたり、扉などで挟まない
- ⑤ 高温になる場所では使わない
- ⑥ コードを束ねたり、ねじったり、無理に曲げたりしない
- ⑦ タコ足配線をしない
- ⑧ コンセントにプラグ以外の異物を差し込まない。
- ⑨ 差込プラグ部とコンセントに埃がたまったら除去する
- ⑩ 電源タップ・延長コードに燃えやすいもの(紙・布等)を近づけたり、被せたりしない