

สมาร์ท ไร้เลส ไมโครโฟน

คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แบตเตอรี่ในตัว

- ห้ามถอดประกอบ ดัดแปลง กระแทก หรือ บีบแบตเตอรี่ในตัวด้วยตัวเอง เพื่อป้องกัน ความเสียหาย การเกิดความร้อน และไฟไหม้
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ไปใกล้ไฟ หรือวางในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอาจ ทำให้แบตเตอรี่ติดไฟหรือระเบิดได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามใช้ที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุด
- หากแบตเตอรี่มีอาการผิดปกติ เช่น ร้อน จัด ผิดรูป เปลี่ยนสี บวม หรือรั่วซึม ระหว่างการใช้งาน การชาร์จ หรือการเก็บรักษา โปรดหยุดใช้งานและติดต่อ ฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อความปลอดภัย

รายการอุปกรณ์ในกล่อง



ไมโครโฟน 2 ชั้น



ตัวรับสัญญาณ



คู่มือการใช้งาน



สายชาร์จไฟ



*2




*1



*1

ฟองน้ำหุ้มหัวไมโครโฟน 4 ชั้น

ฟังก์ชันการทำงาน

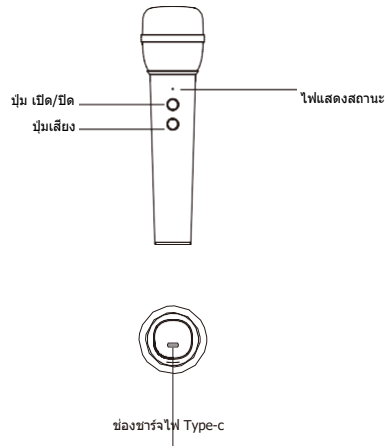

การเปิด/ปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

การปรับเสียง

- กดปุ่มเสียงสั้นๆ เพื่อสลับเอฟเฟกต์เสียง: โหมดเสียงคาราโอเกะ/ โหมดเสียงปกติ / โหมดเสียงพิเศษ
- ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อใหม่หรือเชื่อมต่อครั้งแรกเอฟเฟกต์เสียงจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น โหมดเสียงคาราโอเกะ

ไฟแสดงสถานะ

- ไฟสีขาว
 - ติดค้างเมื่อเปิด และดับเมื่อปิดเครื่อง
- ไฟสีแดง
 - ติดค้างระหว่างชาร์จ และดับเมื่อชาร์จเต็ม และปิดเครื่อง
 - กระพริบ เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

การเชื่อมต่อไมโครโฟนกับตัวรับสัญญาณ (กรณีเชื่อมต่อไม่สำเร็จ)

- ปิดไมโครโฟน
- กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มเสียงพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าไฟสีขาวจะติด และไฟสีแดงกระพริบ
- เสียบตัวรับสัญญาณ
- กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ เพื่อจับคู่รหัส หากสำเร็จไฟสีขาวของตัวรับสัญญาณจะติดค้าง หากไม่สำเร็จไฟสีขาวจะกระพริบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
<https://www.ais.th/consumers/fibre/services/microphone>
หรือสแกน QR Code



ศูนย์บริการลูกค้า 1175 (24 ชั่วโมง)