

Scarica la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di MacBook Pro, consulta la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*. Per visualizzarla, vai su support.apple.com/it-it/guide/macbook-pro.


Supporto

Per informazioni dettagliate, vai su support.apple.com/it-it/mac/macbook-pro. Per contattare Apple, visita il sito support.apple.com/it-it/contact.

 **MacBook Pro**

MacBook Pro ti dà il benvenuto


MacBook Pro si avvia automaticamente quando lo apri sollevando lo schermo, con Impostazione assistita sarà pronto in un batter d'occhio.

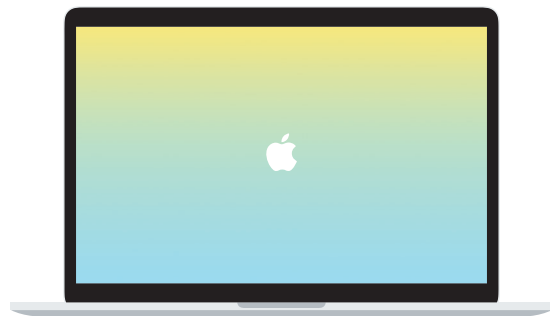

Thunderbolt 3 (USB-C)

Carica MacBook Pro e collega una periferica di archiviazione o un monitor esterno.

Uscita auricolari

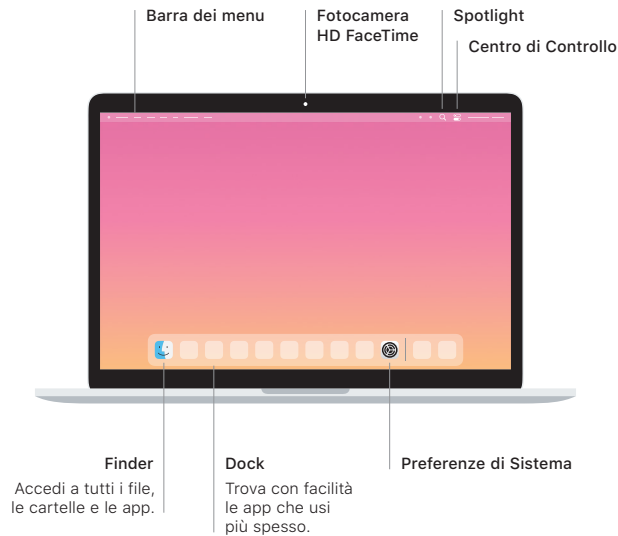

Barra dei menu

**Fotocamera
HD FaceTime**

Spotlight

Centro di Controllo

Finder



Accedi a tutti i file,
le cartelle e le app.

Dock

Trova con facilità
le app che usi
più spesso.


Preferenze di Sistema

Touch Bar

La Touch Bar cambia in modo dinamico in base all'applicazione e all'attività attuali. Utilizza la Control Strip sul lato destro per regolare i controlli usati più spesso, come volume e luminosità. Tocca  per espandere la Control Strip. Tocca  sulla sinistra per chiuderla.

Touch ID

Con la tua impronta digitale puoi sbloccare MacBook Pro ed effettuare acquisti su App Store, app TV, Apple Books e siti web utilizzando Apple Pay.

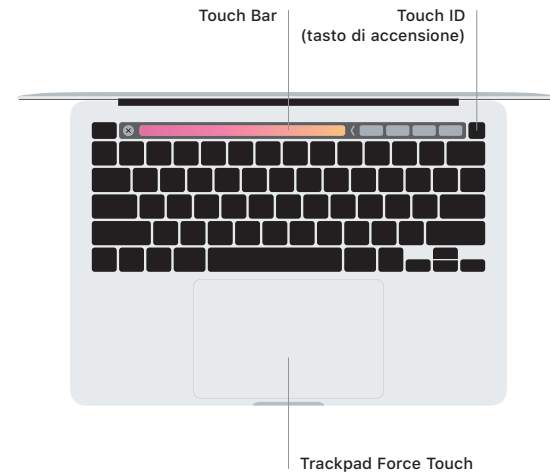

Touch Bar

**Touch ID
(tasto di accensione)**

Trackpad Force Touch

Azioni del trackpad Multi-Touch

Sfiora la superficie del trackpad con due dita per scorrere in alto, in basso o lateralmente. Scorri con due dita per sfogliare pagine web e documenti. Fai clic con due dita per usare il tasto destro. Puoi anche fare clic e quindi premere più a fondo sul trackpad per fare un clic deciso e visualizzare maggiori informazioni. Per saperne di più, seleziona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.